



Návod k použití Uživatelská příručka

- Interaktivní podložka
- CD StepMania
- Instalátor DDR.CZ pro PC



Děkujeme, že jste si zakoupili taneční podložku DDR.CZ. S podložkou zacházejte opatrně a v souladu s touto uživatelskou příručkou, aby se předešlo poškození taneční podložky a nedošlo ke zranění osob nebo jiným škodám. Výrobce ani prodejce není odpovědný za zranění osob, poškození či zničení taneční podložky způsobené nesprávným použitím v rozporu s uživatelskou příručkou nebo v rozporu s běžným způsobem používání sportovních pomůcek či elektronických zařízení.

Prosím přečtěte si tuto uživatelskou příručku před prvním použitím až do konce a uschovejte ji pro pozdější potřebu.



UPOZORNĚNÍ:

ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ – není určeno pro děti mladší 5 let.

PROVOZNÍ TEPLOTA: +10 °C ~ +30 °C

Obsah

1. Bezpečnostní pokyny a varování.....	2
2. Čištění, údržba a skladování.....	4
3. Příprava k použití.....	4
4. Instalace programu.....	4
5. Připojení podložky.....	5
6. Start a princip hry (pro PC).....	6
7. Dodatečná nastavení programu	7
8. Nová hudba.....	8
9. Test funkčnosti podložky a jednotlivých tlačítek.....	8
10. Řešení problémů, záruční servis, reklamace taneční podložky.....	10
11. Technická specifikace.....	11

1. Bezpečnostní pokyny a varování

PŘI MANIPULACI S TANEČNÍ PODLOŽKOU SE PROSÍM ŘÍDTE TĚMITO BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY A VAROVÁNÍMI:

POZOR!

Podložku umístěte ve vnitřních prostorách na stabilní, rovnou a neklouzavou plochu. Ujistěte se, že tato plocha není kluzká, ani vlhká či mokrá. Ujistěte se, že podložka není umístěna v blízkosti otevřeného ohně, topení či jiných zdrojů tepla! Chraňte podložku před slunečním zářením!

Při používání taneční podložky je vynakládána zvýšená fyzická aktivita. Před použitím podložky se rozcvičte a ujistěte, že jste v dobrém zdravotním stavu. Při tanci na podložce zařadte pravidelné přestávky.

Nejezte ani nepijte v blízkosti podložky během cvičení. Mohlo by dojít k nehodám, zraněním nebo poškozením samotného zařízení.

Nikdy nepoužívejte taneční podložku pod vlivem alkoholu, drog či léků, které mohou ovlivňovat koordinaci, koncentraci či rovnováhu.

Je zakázáno pohybovat se po podložce v obuvi.

Při používání taneční podložky dětmi je nutná neustálá přítomnost rodičů či jiného odpovědného dozoru.

Pokuste se na podložce co nejméně dupat, hrozí nejen poškození kloubů, ale také proslápnutí senzorů.

Máte-li taneční podložku s výplní, která se do podložky vkládá, dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zipy. Nikdy je nezapínejte silou, netahejte za ně. Jejich mechanické poškození způsobené neopatrným zacházením nemůže být předmětem reklamace! Po prvním vložení výplně do podložky ji nikdy znovu nevyndavejte a se zipy již nemanipulujte (s výjimkou znovusložení do krabice z důvodu zaslání k reklamaci)!

Dodržujte základní bezpečnostní opatření:

Toto zařízení je určeno pouze pro vnitřní prostory.

Toto zařízení není hračka a není určeno pro děti mladší 5 let. Nikdy nenechávejte zařízení v dosahu dětí či zvířat.

Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Je zakázáno používat jej komerčně, průmyslově či pro reklamní účely. Výjimky jsou možné pouze po domluvě s výrobcem (VISO SPORT s.r.o.). Pro profesionální či komerční používání zvolte některý z hardpadů DDR.CZ (pevných tanečních podložek), které jsou určeny pro větší a častější zatěžování v obuvi.

Toto zařízení není určeno k tomu, aby ho používaly samostatně osoby (včetně dětí) se sníženými

fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez znalosti tohoto manuálu. Osoba zodpovědná za jejich bezpečnost jim před používáním tohoto zařízení musí poskytnout potřebné instrukce a dohlížet na ně.

Udržujte zařízení v čistotě (od prachu, vlasů, kamínků apod.).

Opravy a zásahy do produktu může provádět pouze kvalifikovaný technik, nesprávné opravy mohou ohrozit osoby a majetek. Nepoužívejte zařízení poté, co začalo špatně fungovat.

Nepoužívejte zařízení pokud bylo poškozeno, případně také, byla-li poškozena jeho část.

Nepoužívejte toto zařízení pro jiný účel, než pro který je určeno.

Nošení bot nebo ponožek během cvičení může způsobit zranění. Používejte proto taneční podložku pouze naboso.

VAROVÁNÍ!

Při hraní je nutné zatěžovat podložku směrem shora dolů. Při zatěžování do stran hrozí roztržení podložky, které není důvodem k reklamaci.

Při hraní se nesmí dupat na plastový kryt podložky ani ho jinak mechanicky namáhat. Je nutné s ním manipulovat velice opatrně. Jeho zničení neopatrným zacházením nebo rozdupnutím není důvodem k reklamaci. Zakázáno je rovněž tahat za kabel podložky, mohl by se tak poškodit a podložka se stát nefunkční. Takové mechanické poškození způsobené neopatrným zacházením nemůže být předmětem reklamace!

Nikdy nepoužívejte taneční podložku a nemanipulujte s ní mimo stanovenou provozní teplotu +10 °C ~ +30 °C. Podložku přinesenou z chladu ponechte nejprve několik hodin přijmout pokojovou teplotu. Pokud tak neučiníte, mohou na podložce vzniknout praskliny, které nemohou být předmětem reklamace!

POZOR!

Jakékoli změny, úpravy a zásahy na přístroji bez výslovného souhlasu výrobce (VISO SPORT s.r.o.) zbavují uživatele nároku na reklamaci zařízení.

VAROVÁNÍ: Pro rodiče či jiný dozor!

Pokud je taneční podložka používána dětmi, je nutné je nejdříve seznámit s obsahem tohoto manuálu, včetně všech zdravotních a bezpečnostních instrukcí. Odpovědná osoba se musí přesvědčit, že dítě/děti všemu porozuměly. Dohled dospělých osob je nutný po celou dobu používání přístroje dětmi. Pokud tato doporučení nebudou dodržena, může dojít ke zranění, zničení přístroje nebo poškození majetku.

VAROVÁNÍ: Těhotenství a zdravotní komplikace

Před používáním taneční podložky v průběhu těhotenství se nejdříve poraďte se svým lékařem. Poraďte se se svým lékařem také pokud vám bylo doporučeno omezit fyzickou aktivitu nebo trpíte některými zdravotními komplikacemi, které by mohly ovlivňovat cvičení a ohrozit vaše zdraví (např. problémy se srdcem, zády, klouby, dýchací nebo ortopedické potíže, vysoký krevní tlak, diabetes, onemocnění srdce atd.). Lidé v pokročilejším věku a lidé, kteří s hraním začínají, by měli zařadit pravidelné přestávky.

VAROVÁNÍ: Epilepsie a záchvaty

Záchvaty a ztráta vědomí mohou být spuštěny záblesky světla nebo střídáním různých vzorů na obrazovce či monitoru. Kdokoliv, kdo trpí záchvaty, ztrátou vědomí nebo dalšími příznaky, které jsou spojovány s epilepsií, by se měl poradit s lékařem před používáním taneční podložky. Ukončete okamžitě hru a vyhledejte lékaře, pokud se u vás vyskytne některý z těchto příznaků: křeče, poruchy vidění, svalový nebo oční tik, ztráta vědomí, bezděčné pohyby, dezorientace nebo psychické zmatení. Abyste snížili pravděpodobnost vzniku záchvatu během hraní počítačových her: stůjte od obrazovky tak daleko, jak je to jen možné, hrajte tyto hry na nejmenší možné dostupné televizní obrazovce či monitoru, nehrajte pokud jste unavení, ospalí nebo nemocní, hrajte v dobře osvětlené místnosti, každou hodinu si udělejte 10 až 15 minut přestávku.

POZOR: Onemocnění pohybového aparátu

Některým hráčům může hraní počítačových her přivodit nemoci pohybového aparátu. Pokud pociťujete při hraní jakoukoli bolest svalů, kloubů, kůže, očí, závrat nebo nucení na zvracení během hraní, je nutné okamžitě přestat hrát, odpočinout si, případně vyhledat lékaře. Neřídte, neobsluhujte žádné stroje ani se nezapojujte do další činnosti vyžadující pohyb, dokud se vám neudělá lépe nebo se neporadíte s lékařem.

POZOR!

Říďte se těmito instrukcemi, abyste se vyhnuli problémům jako jsou záněty šlach, syndrom karpálního tunelu, podráždění kůže nebo napětí v očích. Vyhněte se nadměrnému hraní. Dohlížejte na děti, aby hrály přiměřeně dlouhou dobu. V případě delší nepřerušované hry si dejte 10-15 minut přestávku každou hodinu. Rodiče by v tomto případě měli dohlížet na děti a přesvědčit je o nutnosti přestávky, i když si děti myslí, že ji nepotřebují. Pokud cítíte jakoukoli tělesnou únavu, pokud jsou vaše oči suché, nebo se objeví příznaky jako bmění, snížená citlivost nebo ztuhlost, přestaňte hrát a odpočiňte si několik hodin před zahájením další hry. Pokud budou některé z těchto příznaků přetrvávat nebo vám budou vadit během hry, přerušete hru a navštivte lékaře.

2. Čištění, údržba a skladování

POZOR!

Udržujte podložku v čistotě (od prachu, vlasů, kamínků apod.). Nenamáčejte podložku ve vodě ani v jiných tekutinách. Nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky, čistěte podložku pouze měkkou vlhkou látkou. Skladujte podložku rozloženou na rovném povrchu, bez přehýbání. Nikdy ji neskládejte zpět do krabice. Předejete tak případnému prasknutí podložky v ohybech, které nemůže být předmětem reklamace. Na rozloženou podložku nikdy nepokládáte další předměty. Pokud máte taneční podložku, do které se vkládá výplň, je zakázáno tuto výplň po prvním vložení znovu vyjmát nebo jakkoliv manipulovat se zipy (s výjimkou odesílání k reklamaci).

3. Příprava k použití

Podložku opatrně vyjměte z obalu a rozložte na suchý, čistý a rovný povrch poblíž počítače či herní konzole. Rukou vyhladte povrch podložky, aby na ní nebyly nerovnosti. Prohnutá či výrazněji zmačkaná podložka může držet některá z polí trvale zmačknutá nebo způsobovat nepřesnost snímání, proto věnujte vyrovnaní náležitou pozornost. Zejména po vyjmutí z transportního obalu může být podložka zohýbaná a zmačkaná, avšak tyto nerovnosti při dalším používání postupně samy zmizí.

Herní místo pro umístění taneční podložky vždy volte v dostatečné vzdálenosti od nábytku, zdí, oken a jiných ostrých či nebezpečných předmětů. Pokud používáte více tanečních podložek vedle sebe (pro současnou hru více lidí), vždy ponechte dostatečnou mezeru mezi podložkami, aby se předešlo poškození podložek a zranění osob. Na podložce nesmí být při jejím používání žádné mechanické nečistoty, kamínky apod. Na podložce je zakázáno pohybovat se v obuvi – podložku používejte vždy výhradně naboso a šetrným způsobem. **Podložka nesmí být přetěžována. Na podložce nedupete a pohybujte se pouze po špičkách.** Senzory jsou velice citlivé a snímají již při lehkém dotyku.

4. Instalace programu

Pro používání taneční podložky je třeba mít v počítači/herní konzoli nainstalovaný program určený pro provoz podložky s tímto zařízením.

POZOR: tento postup platí pouze pro instalaci na PC s operačním systémem Windows a kompatibilními operačními systémy. CD nejsou určena k instalaci do počítačů s operačním systémem Mac, Linux apod., ani pro herní konzole. Více informací o tomto software hledejte

na www.ddr.cz nebo na www.stepmania.com .

Návod na instalaci CD StepMania 123 a jeho konfiguraci pomocí Instalátoru DDR.CZ pro PC

Spolu s taneční podložkou jste obdrželi dvě různá CD: StepMania 123, Instalátor DDR.CZ.

Na prvním CD naleznete taneční hru StepMania. Tento program je volně šiřitelný a lze ho také bezplatně stáhnout z www.stepmania.com. Na druhém CD naleznete Instalátor DDR.CZ, který program StepMania nastaví pro použití s tanečními podložkami DDR.CZ, optimalizuje program StepMania a v případě vašeho zájmu stáhne z internetu český jazyk a další hudební balíčky pro tento program. Instalátor DDR.CZ je produktem dovozce a výrobce tanečních podložek DDR.CZ, je volně šiřitelný a lze ho také stáhnout na www.ddr.cz.

Postup instalace – pro úspěšný provoz podložek instalujte obě CD v tomto pořadí:

I. instalace CD StepMania 123 (potřebuje cca 650 MB volného místa na vašem PC)

1. Vložte do počítače CD StepMania 123. Pokud se do několika vteřin automaticky nespustí instalace programu, spusťte ručně program setup.exe z tohoto CD. Potvrďte spuštění programu jako správce, pokud k tomu budete vyzváni.
2. Klikněte na tlačítko **Install**.
3. Pokračujte kliknutím na **Next >**.
4. Tlačítkem **Install** spustíte instalaci do výchozího adresáře (zpravidla C:\Program Files\StepMania – tuto cestu můžete dle potřeby změnit).
5. Tlačítkem **Finish** dokončíte instalaci prvního CD, pokračujte instalací CD Instalátor DDR.CZ.

II. instalace CD Instalátor DDR.CZ

1. Pro nastavení programu StepMania s tanečními podložkami DDR.CZ vložte do PC druhé CD – Instalátor DDR.CZ. Pokud se do několika vteřin automaticky program nespustí, spusťte ručně program ddr.exe z tohoto CD. Potvrďte spuštění programu jako správce, pokud k tomu budete vyzváni.
2. Pokud máte možnost připojit PC k internetu, učiňte tak – instalace bude rozšířena o možnost automatizovaného stažení českého jazyka a rozšiřujících hudebních balíčků.
3. Pečlivě si přečtěte úvodní informace a pokračujte tlačítkem **Ověřit instalaci a pokračovat**.
4. Program nyní otestuje možnost přístupu k internetu. Pokud nemáte možnost připojení k internetu, klikněte na tlačítko **Nejsem připojen**.
5. Po přečtení licenčních podmínek a **zaškrtnutí políčka 'Souhlasím s licenčními podmínkami'** klikněte na tlačítko **Pokračovat**.
6. Zvolte požadované operace, které má Instalátor DDR.CZ provést (doporučená volba je již přednastavena) a klikněte na tlačítko **Instalovat**.
7. Po přečtení závěrečných informací zvolte **Dokončit**.

Nyní je program StepMania nainstalován a připraven k použití s tanečními podložkami DDR.CZ.

5. Připojení podložky

Připojte kabel podložky do USB portu vašeho PC. Máte-li taneční podložku 5in1 s možností připojení k herní konzoli, vyberte vhodnou koncovku kabelu a připojte podložku k herní konzoli. Kabel, který propojuje taneční podložku s počítačem/herní konzolí, vždy musí být volný, aby se předešlo jeho vytržení a případnému poškození podložky či počítače/herní konzole. Podložka je napájena přímo z počítače/herní konzole, v žádném případě ji nepřipojujte do elektrické sítě.

Připojení taneční podložky k PC:

- program StepMania spouštějte až po úspěšném připojení taneční podložky k PC, pokud dojde k odpojení taneční podložky během hry, je nutné vypnout program StepMania, znovu podložku připojit a znovu spustit program StepMania
- po připojení podložky ji Windows ihned detekují a instalují (pozor na prodlevu několika sekund po připojení podložky), nepřipojujte další podložku, dokud není úspěšně

detekována dřívě připojená podložka

- pokud se nezobrazí hlášení, že je hardware připraven k použití, vypojte a znovu zapojte podložku do PC, vyzkoušejte i ostatní USB porty, případně připojte taneční podložku přes USB HUB
- v některých případech bude potřeba Windows restartovat
- v případě problémů hledejte informace v kapitole 9 tohoto návodu nebo na www.ddr.cz

6. Start a princip hry (pro PC)

Program vždy spouštějte až po připojení podložky k PC a její úspěšné detekci!!

- kliknutím na ikonku na ploše nebo v nabídce Start spusťte program StepMania (první spuštění může trvat i několik minut)
- po spuštění programu se stisknutím tlačítka START (nebo klávesy Enter) dostanete do hlavního menu programu
- pomocí šipek **←↑↓→** na podložce (nebo na klávesnici) zvolte START HRY/GAME
- START a potvrďte tlačítkem START (nebo klávesou Enter)
- šipkami **↔** na podložce (nebo na klávesnici) zvolte typ hry; **druhou podložku počítač detekuje, pokud nyní stisknete tlačítko START na druhé taneční podložce**
 - Single – 1 hráč, 1 podložka, hra na 4 základních panelech **←↑↓→**
 - Versus – 2 hráči, 2 podložky, hra na 4 základních panelech **←↑↓→**
 - Double – 1 hráč tančí na 2 podložkách zároveň, hra na 4 základních panelech **←↑↓→** na každé podložce
 - Couple – 2 hráči, 2 podložky, hra na 4 základních panelech **←↑↓→** s využitím dalších možností hry (např. battles atd.)
 - Solo – 1 hráč, 1 podložka, hra na 6 panelech **←↑↖↗↓→**
- Pro informace o hře na všech 8 panelech navštivte www.ddr.cz.
- **zvolte obtížnost šipkami ↔ na podložce (nebo na klávesnici), poté potvrďte tlačítkem START (na všech připojených podložkách)**
 - Beginner/Začátečník – lehké skladby pro začátečníky (mírné hodnocení přesnosti)
 - Light/Easy/Mírně pokročilý – lehčí skladby pro hráče, kteří nehrají poprvé (přísnější hodnocení přesnosti)
 - Standard/Medium/Pokročilý – středně těžké skladby pro zkušené hráče (přísné hodnocení přesnosti)
 - Heavy/Hard/Expert – těžké skladby pro velmi zkušené hráče (velmi přísné hodnocení přesnosti)
- nyní se nacházíte v menu (tzv. ruletě), kde vybíráte konkrétní píseň a spouštíte vlastní hru; šipkami **↔** vyberte požadovaný adresář s hudbou a otevřete jej tlačítkem START (obdobně adresář také zavřete); šipkami **↔** vyberte konkrétní skladbu
- u každé skladby je vlevo dole na monitoru v rámečku zobrazena její obtížnost (čím více „tlapiček“ je zvýrazněno, tím je skladba těžší); obtížnost je možno přepínat dvojím rychlým stlačením šipky nahoru **↑↑** (lehčí obtížnost) a šipky dolů **↓↓** (těžší obtížnost)
- po potvrzení skladby tlačítkem START (nebo klávesou Enter) začíná hra; stiskem políčka START dvakrát rychle po sobě se dostanete do pokročilého nastavení skladby – můžete provést např. změnu rychlosti pohybu šipek a uložit stiskem tlačítka START, nebo nastavení opustit dlouhým stlačením tlačítka SELECT (nebo klávesy Esc); začínajícím uživatelům doporučujeme výchozí nastavení neměnit
- skladby jsou řazeny podle abecedy v rámci jednotlivých adresářů; změnu řazení (např. podle obtížnosti, rychlosti, autora atd.) provedete rychlým stisknutím šipek v pořadí **↑↓↑↓** a potvrďte tlačítkem START
- každou skladbu (i celou hru) lze ukončit dlouhým stlačením tlačítka SELECT (nebo klávesy Esc); pro úplný konec programu StepMania navíc zvolte v hlavním menu EXIT/KONEC

Princip hry je jednoduchý – postavte se do středu taneční podložky a sledujte běžící šipky na

monitoru. Šipky se pohybují zespoda nahoru. Jakmile se běžící šipky dostanou až do horní části monitoru a protnou šipky statické (jsou v řadě **↔↕↗↘** a blikají do rytmu hudby), zmáčkněte na podložce šipku ve stejném směru. Šipky se protínají přesně v rytmu dané skladby a počítač hodnotí přesnost trefování do rytmu následovně:

- nejlepší/perfektní načasování – nápis **Perfect/Perfektně**, šipka blikne žlutě
- skvělé načasování – nápis **Great/Skvěle**, šipka blikne zeleně
- dobré načasování – nápis **Good/Dobře**, šipka blikne modře
- nepřesné načasování – nápis **Boo/Skoro**, šipka blikne fialově
- chyba – nápis **Miss/Chyba**, šipka ztmavne a projede až nahoru
- objevuje-li se uprostřed monitoru nápis **Combo**, ukazuje počet šipek, které se vám podařilo bez chyby v řadě zatancovat

Po skončení skladby se zobrazí vyhodnocovací tabulka – můžete zde vidět počet bodů (Score/Skóre), max Combo a přesný počet šipek dané úrovně přesnosti, které se vám podařilo zatančit.

Pokud máte pocit, že některá šipka nereaguje, proveďte nejprve, zda opravdu tancujete v rytmu – šipku je potřeba stisknout zcela přesně v okamžiku, kdy pohyblivá šipka míjí šipku statickou. Funkčnost taneční podložky a jednotlivých šipek lze prověřit podle kapitoly 9 tohoto návodu, v případě potřeby proveďte změnu nastavení tlačítek podložky - viz. kapitola 7.

7. Dodatečná nastavení programu

(pro podrobné návody navštivte www.ddr.cz/ke-stazeni)

Pokud jste celou instalaci provedli správně dle pokynů a vaše podložka je dle testu popsaného v bodě 9 funkční, ale přesto nereaguje v programu StepMania, je možné, že některá z individuálních nastavení vašeho PC konfiguraci znemožnila. V tomto případě bude nutné provést konfiguraci jednotlivých tlačítek v programu StepMania ručně. Obdobné nastavení je nutné provést, má-li podložka na vašem počítači některá z tlačítek přehozená.

V hlavním menu zvolte **Options/Nastavení**, zde zvolte **Config Key/Joy Mappings/Nastavení tlačítek**, zobrazí se následující tabulka:

Joy1 1	Key left	Left <i>(MenuLeft)</i>	Joy2 1	Key KP 4
Joy1 4	Key right	Right <i>(MenuRight)</i>	Joy2 4	Key KP 6
Joy1 3	Key up	Up <i>(MenuUp)</i>	Joy2 3	Key KP 8
Joy1 2	Key down	Down <i>(MenuDown)</i>	Joy2 2	Key KP 2
Joy1 7		UpLeft	Joy2 7	Key KP 7
Joy1 8		UpRight	Joy2 8	Key KP 9
Joy1 9	Key enter	Start	Joy2 9	Key KP enter
Joy1 10	Key escape	Back	Joy2 10	Key num lock
	Key delete	MenuLeft <i>(dedicated)</i>		Key KP /
	Key pgdn	MenuRight <i>(dedicated)</i>		Key KP *
	Key home	MenuUp <i>(dedicated)</i>		Key KP -
	Key end	MenuDown <i>(dedicated)</i>		Key KP +
	Key F1	Insert Coin		
	Key scroll lock	Operator		
Use arrow keys to navigate, ENTER to assign, SPACE to clear, ESCAPE when done.				
PRESS START		PRESS START		

V prostředním tučném sloupci jsou postupně vyjmenována tlačítka na podložce:

Left (MenuLeft)	– šipka vlevo
Right (MenuRight)	– šipka vpravo
Up (MenuUp)	– šipka nahoru
Down (MenuDown)	– šipka dolů
UpLeft	– diagonální šipka vlevo nahoru
UpRight	– diagonální šipka vpravo nahoru
Start	– tlačítko Start
Back	– tlačítko Select

Levá a pravá část tabulky náleží každá jedné taneční podložce. Pokud máte pouze jednu podložku, budete provádět nastavení pouze jedné části. Každá část tabulky má tři sloupce, přičemž v prvním sloupci nastavujete požadovaná tlačítka na podložce, druhý zůstává volný a ve třetím je již nastaveno ovládání pomocí klávesnice. V tabulce se pohybujete pomocí šipek na klávesnici. V prvním sloupci postupně nastavíte jednotlivá pole na podložce takto: stiskněte Enter, na taneční podložce zmáčknete příslušné pole, šipkami na klávesnici se pak posuňte na další řádek a postup opakujte. Pokud omylem zmáčknete jiné pole, opakujte znovu postup. Pokud potřebujete údaj na řádku úplně odstranit, zmáčknete Mezerník (bez předchozího Enter). Máte-li dvě taneční podložky, nastavte druhou z nich stejným postupem v druhé části tabulky. Když máte všechna požadovaná tlačítka nakonfigurována, zmáčknete na klávesnici Esc, čímž dojde k potvrzení nového nastavení a k návratu do předchozího menu. V tuto chvíli je již podložka nakonfigurována a je připravena ke hře. Druhým stiskem Esc se vrátíte do úvodního menu.


V Options/Nastavení je dále možné zvolit, zda máte zájem nechat na pozadí šipek tancovat postavičku, přehrávat vizualizace atd. (doporučujeme pouze pro zkušené uživatele).

8. Nová hudba

Do programu StepMania je možné jednoduchým způsobem vkládat nové skladby. Tyto skladby musí být opatřeny šipkami pro program StepMania. Velké množství takových skladeb je možné najít na internetu (např. zadáním hesel jako stepmania, ddr, songs atd. do vyhledávačů). Velké množství skladeb je také k dispozici na adrese www.stepmania.com/wiki/Download_Songs. Jak nové skladby do programu StepMania nahrát, naleznete v českých návodech na stránkách www.ddr.cz v sekci Ke stažení. Zde rovněž naleznete podrobný návod, jak si napsat šipky k písničkám, které si sami vyberete. **Při instalaci nových skladeb prosím respektujte právní řád ČR.**

9. Test funkčnosti podložky a jednotlivých tlačítek

Nejprve připojte podložku do USB portu vašeho PC. Ve Windows XP a Vista vyberte v nabídce START: **Nastavení** (tato volba může dle individuální konfigurace chybět), dále **Ovládací panely**, **Tiskárny a jiný hardware** (tato volba může dle individuální konfigurace chybět) a nakonec **Herní zařízení**. Ve Windows 7 je cesta následující: **nabídka START – ZAŘÍZENÍ A TISKÁRNY – NÁZEV TANEČNÍ PODLOŽKY (obr. JOYSTICK)**. Na tento obrázek klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte **NASTAVENÍ HERNÍHO ZAŘÍZENÍ**.

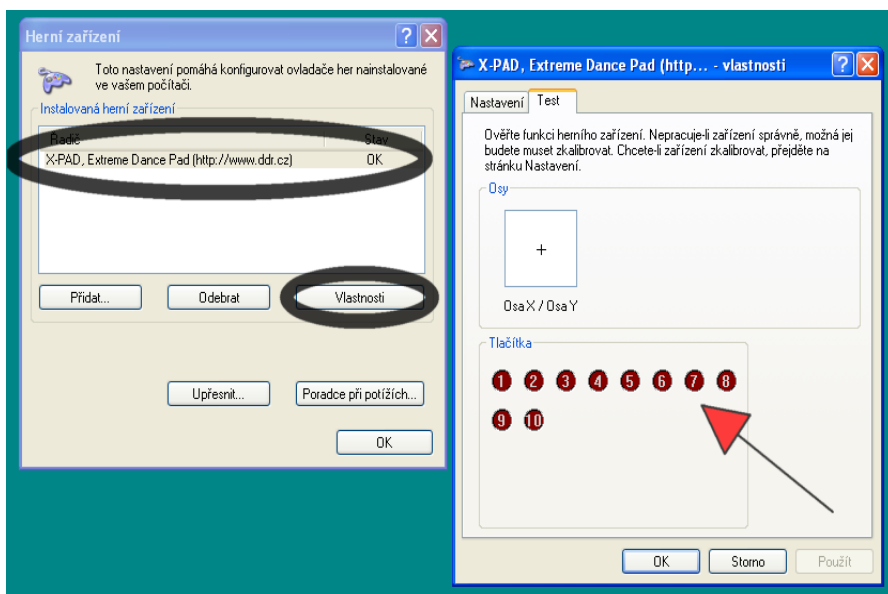

V tabulce, která se zobrazí bude vidět název taneční podložky (např. USB Dance Pad, X-PAD, Extreme Dance Pad atd.). Pokud je tabulka prázdná či v ní nenaleznete název taneční podložky, zkontrolujte zda je podložka správně připojena k počítači, vyzkoušejte jiný USB port vašeho PC, připojte podložku prostřednictvím USB HUBU nebo pokud máte možnost, připojte podložku k jinému PC a proveďte znovu celý test funkčnosti podložky. Pokud se název podložky v tabulce neobjeví ani u jedné z možností, je vaše podložka pravděpodobně nefunkční. Přistupte prosím rovnou k vyplnění Reklamačního protokolu, který naleznete na www.ddd.cz/reklamace.

Pokud se název podložky v tabulce **Instalovaná herní zařízení** zobrazil, stisknutím volby **Vlastnosti** přejděte ke kontrole jednotlivých tlačítek podložky. Položte podložku na rovný tvrdý povrch a stlačujte jednotlivě všechna tlačítka na podložce. Při stlačení daného tlačítka se kulaté červené pole, které tlačítku přísluší, rozsvítí. Pokud jsou takto funkční všechna tlačítka, podložka je v pořádku (a rozhodně není důvod k její reklamaci) a bude nutné řešit problém přímo ve spuštěném programu StepMania (např. nastavení tlačítek).

Pokud některé z tlačítek nereaguje, zkuste vyhladit povrch podložky a provést test tlačítka znovu. Pokud stále nereaguje, přistupte prosím k vyplnění Reklamačního protokolu, který naleznete na www.ddd.cz/reklamace.

Pokud je některé z tlačítek trvale zmáčknuté, vyhladte povrch podložky a ujistěte se, že je podložka opravdu rovná. Příčinou může být i složení podložky při transportu, kdy problém často po vyhlazení povrchu a prvním použití podložky zmizí.

Pokud váš počítač taneční podložku vůbec nedetekoval nebo nahlásil „Zařízení USB nebylo rozpoznáno“, může se jednat o problém konkrétního počítače a jeho USB portů či použitých USB HUBů. Zařízení je standardu HID (podobně jako myš či klávesnice), tedy nevyžaduje žádné drivery a korektně nastavený operační systém musí zařízení detekovat. V tomto případě odpojte podložku a počítač restartujte. Vyzkoušejte připojit podložku i k jinému PC, aby se zjistilo, zda se jedná o problém PC nebo podložky. Pokud se objevuje stejný problém i na jiných PC odlišné konfigurace, přistupte prosím k vyplnění Reklamačního protokolu, který naleznete na www.ddd.cz/reklamace.

PŘED ZAHÁJENÍM REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ JE NUTNÉ VYZKOUŠET PODLOŽKU PŘIPOJIT DO VŠECH USB PORTŮ POČÍTAČE, PŘES USB HUB A JEJÍ FUNKČNOST VYZKOUŠET I NA JINÉM POČÍTAČI – TÍM PŘEDEJTE NEOPRÁVNĚNÉ REKLAMACI.

10. Řešení problémů, záruční servis, reklamace taneční podložky

Abychom ušetřili váš čas v případě jakýchkoli komplikací s taneční podložkou, připravili jsme pro vás návod jak postupovat:

Kam se obrátit v případě problémů?

Taneční podložka, kterou jste zakoupili u svého prodejce, pochází od největšího českého dovozce a výrobce tanečních podložek v ČR – www.DDR.cz. Pokud se vyskytne jakýkoliv problém s jehož řešením si podle návodu k obsluze nevíte rady, navštivte naše stránky www.ddr.cz, kde naleznete více informací a kde jsme připraveni vám odborně pomoci.

Taneční podložka nefunguje, jak mám postupovat?

Základní rady a testy funkčnosti naleznete v tomto návodu k použití. Více informací naleznete na stránkách www.ddr.cz (odpovědi na nejčastější dotazy, tipy na řešení problémů a podrobné postupy pro otestování správné funkce taneční podložky). Doporučujeme otestovat vaši taneční podložku i na jiném počítači (resp. herním zařízení), aby se vyloučila případná chyba vašeho zařízení (chybně nastavený software, nekompatibilní hardware apod).

Jak taneční podložku reklamovat?

Pokud vám nepomohly naše rady z tohoto návodu k použití ani z www.ddr.cz a ani na testování podložka nereaguje správně, bude třeba přistoupit k reklamaci. Snažíme se vám tento proces usnadnit a maximálně urychlit, proto prosím na www.ddr.cz/reklamace vyplňte nejprve krátký formulář se základními informacemi o závadě a koupi taneční podložky s kontaktem na vás. Obratem se ozveme a individuálně s vámi vyřešíme vaši reklamaci, doporučíme přesný postup, poradíme, co všechno k reklamaci odeslat, aby byla kompletní a mohla být vyřízena. Rovněž vám sdělíme adresu, kam reklamaci zaslat. Adresa pro zaslání reklamace se může lišit, neboť v závislosti na sjednaných podmínkách, které má váš prodejce, je možno zaslat reklamaci přímo k nám bez nutnosti kontaktovat prodejce. Vyplněním formuláře předejdete zbytečným nedorozuměním, průtahům či neoprávněné reklamaci taneční podložky.

Upozornění:

Na výrobek je poskytována zákonná záruční lhůta v délce 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a vady použitých materiálů. Vady způsobené běžným opotřebením nemohou být předmětem záruky (pokud není upraveno jinak). Záruka je platná pouze pokud je výrobek používán k účelu, ke kterému je určen a pouze pokud je používán v souladu s návodem k obsluze. Softpady jsou určeny výhradně pro domácí použití.

Záruka je neplatná a reklamace bude neoprávněná, pokud je typ výrobku a nebo jeho výrobní číslo změněné, odstraněné a nebo nečitelné, případně pokud se údaje na dokladech liší od údajů uvedených na výrobku.

Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněné:

- používáním výrobku, které je v rozporu s návodem k obsluze
- mechanickým poškozením
- nadměrným zatížením
- přímým kontaktem výrobku s vodou či jinými tekutinami, které se dostaly dovnitř
- poškozením při transportu
- opravou, demontáží, přestavbou, čištěním či jinými zásahy do výrobku bez výslovného souhlasu distributora pro ČR a které nebyly provedeny autorizovanými servisními pracovníky
- nevhodným skladováním a používáním mimo klimatický rozsah uvedený v návodu k obsluze (při vysokých teplotách, vysokých vlhkostech, v blízkosti škodlivých

- chemikálií, zdrojů tepla atd.)
- používáním či skladováním výrobku ve vlhkém, prašném, chemicky a nebo jinak agresivním prostředí
- neopatrným zacházením či nárazem (pádem, havárií atd.)
- mechanickým poškozením kabelů či konektorů (např. vytržením)
- neopatrnou manipulací se zipy, mechanickým poškozením krabíčky s elektronikou (pádem, rozdupnutím atd.)
- živelnou pohromou či vyšší mocí
- nevhodným skladováním (např. praskliny, které na podložce původně nebyly a vznikly až v důsledku opětovného skládání podložky, které je zakázáno)

Další informace ohledně vad, které nelze reklamovat, naleznete v kapitole 1 tohoto návodu.

Dovozce ani prodejce nenese odpovědnost za poškození herních zařízení (PC, herní konzole atd.), ke kterému došlo používáním taneční podložky. Záruka se vztahuje pouze na taneční podložku.

V rámci záruky lze provést výhradně opravu, případně výměnu výrobku, nikoliv jeho vylepšení proti původnímu stavu. V případě oprávněné reklamace bude výrobek bezplatně opraven nebo vyměněn. Demontované nahrazené součásti výrobku v rámci záruky se nevracejí. Záruční doba se prodlužuje o dobu záruční opravy. Náhrada škodlivých následků jakéhokoli druhu vzniklých užíváním přístroje v záruce je vyloučena.

Zákaznický servis

Pokud máte jakékoli problémy či dotazy týkající se používání taneční podložky DDR.CZ, kontaktujte svého prodejce nebo zákaznické centrum DDR.CZ:

www stránky: www.ddr.cz (velké množství tipů a návodů pro používání tanečních podložek)

email: info@ddr.cz

11. Technická specifikace

X-PAD, Basic Dance Pad Rozměr: cca 950x820x5 mm Vložená výplň: bez výplně Počet šipek: 8 Počet aktivních polí: 10 Konektory: USB Kompatibilita: PC/MAC	USB Dance Pad Rozměr: cca 950x820x5 mm Vložená výplň: bez výplně Počet šipek: 4 (resp. 8) Počet aktivních polí: 10 Konektory: USB Kompatibilita: PC/MAC
X-PAD, Extreme Dance Pad Rozměr: cca 950x820x10 mm Vložená výplň: pevně vložený molitan Počet šipek: 8 Počet aktivních polí: 10 Konektory: USB Kompatibilita: PC/MAC	X-PAD, PROFI Version Dance Pad Rozměr: cca 950x820x25 mm Vložená výplň: tvrzený molitan Počet šipek: 8 Počet aktivních polí: 10 Konektory: USB Kompatibilita: PC/MAC
5in1 Deluxe Dance Pad Rozměr: cca 950x820x25 mm Vložená výplň: měkký molitan Počet šipek: 8 Počet aktivních polí: 10 Konektory, kompatibilita: USB (Windows, Linux, Mac), PS/PS2, Xbox, GC a Wii)	5in1 Deluxe Dance Pad Hard Foam Rozměr: cca 950x820x25 mm Vložená výplň: tvrzený molitan Počet šipek: 8 Počet aktivních polí: 10 Konektory, kompatibilita: USB (Windows, Linux, Mac), PS/PS2, Xbox, GC a Wii)

VISO SPORT s.r.o.
největší dovozce a výrobce tanečních podložek v ČR

<http://www.ddr.cz>
info@ddr.cz